


# CATÁLOGO DE PEÇAS


## Fogão 4 Bocas

BFS4GAR





Revisão	Motivo	Páginas Alteradas	Elaborado Por	Revisado Por	Data
00	Clique aqui para digitar texto.	Clique aqui para digitar texto.	Ricardo A Vieira	Clique aqui para digitar texto.	Clique aqui para digitar texto.

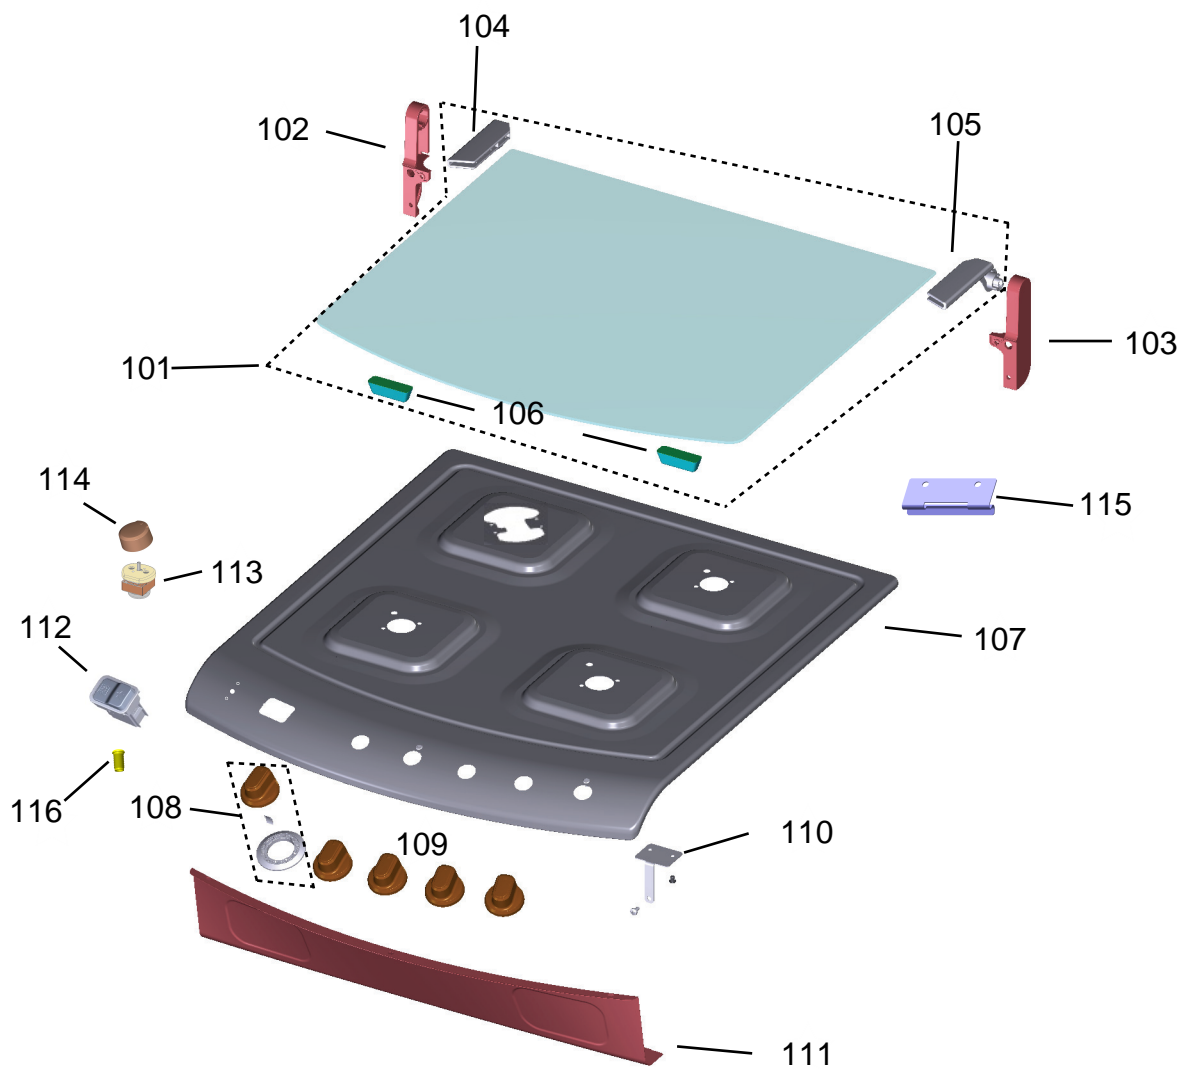

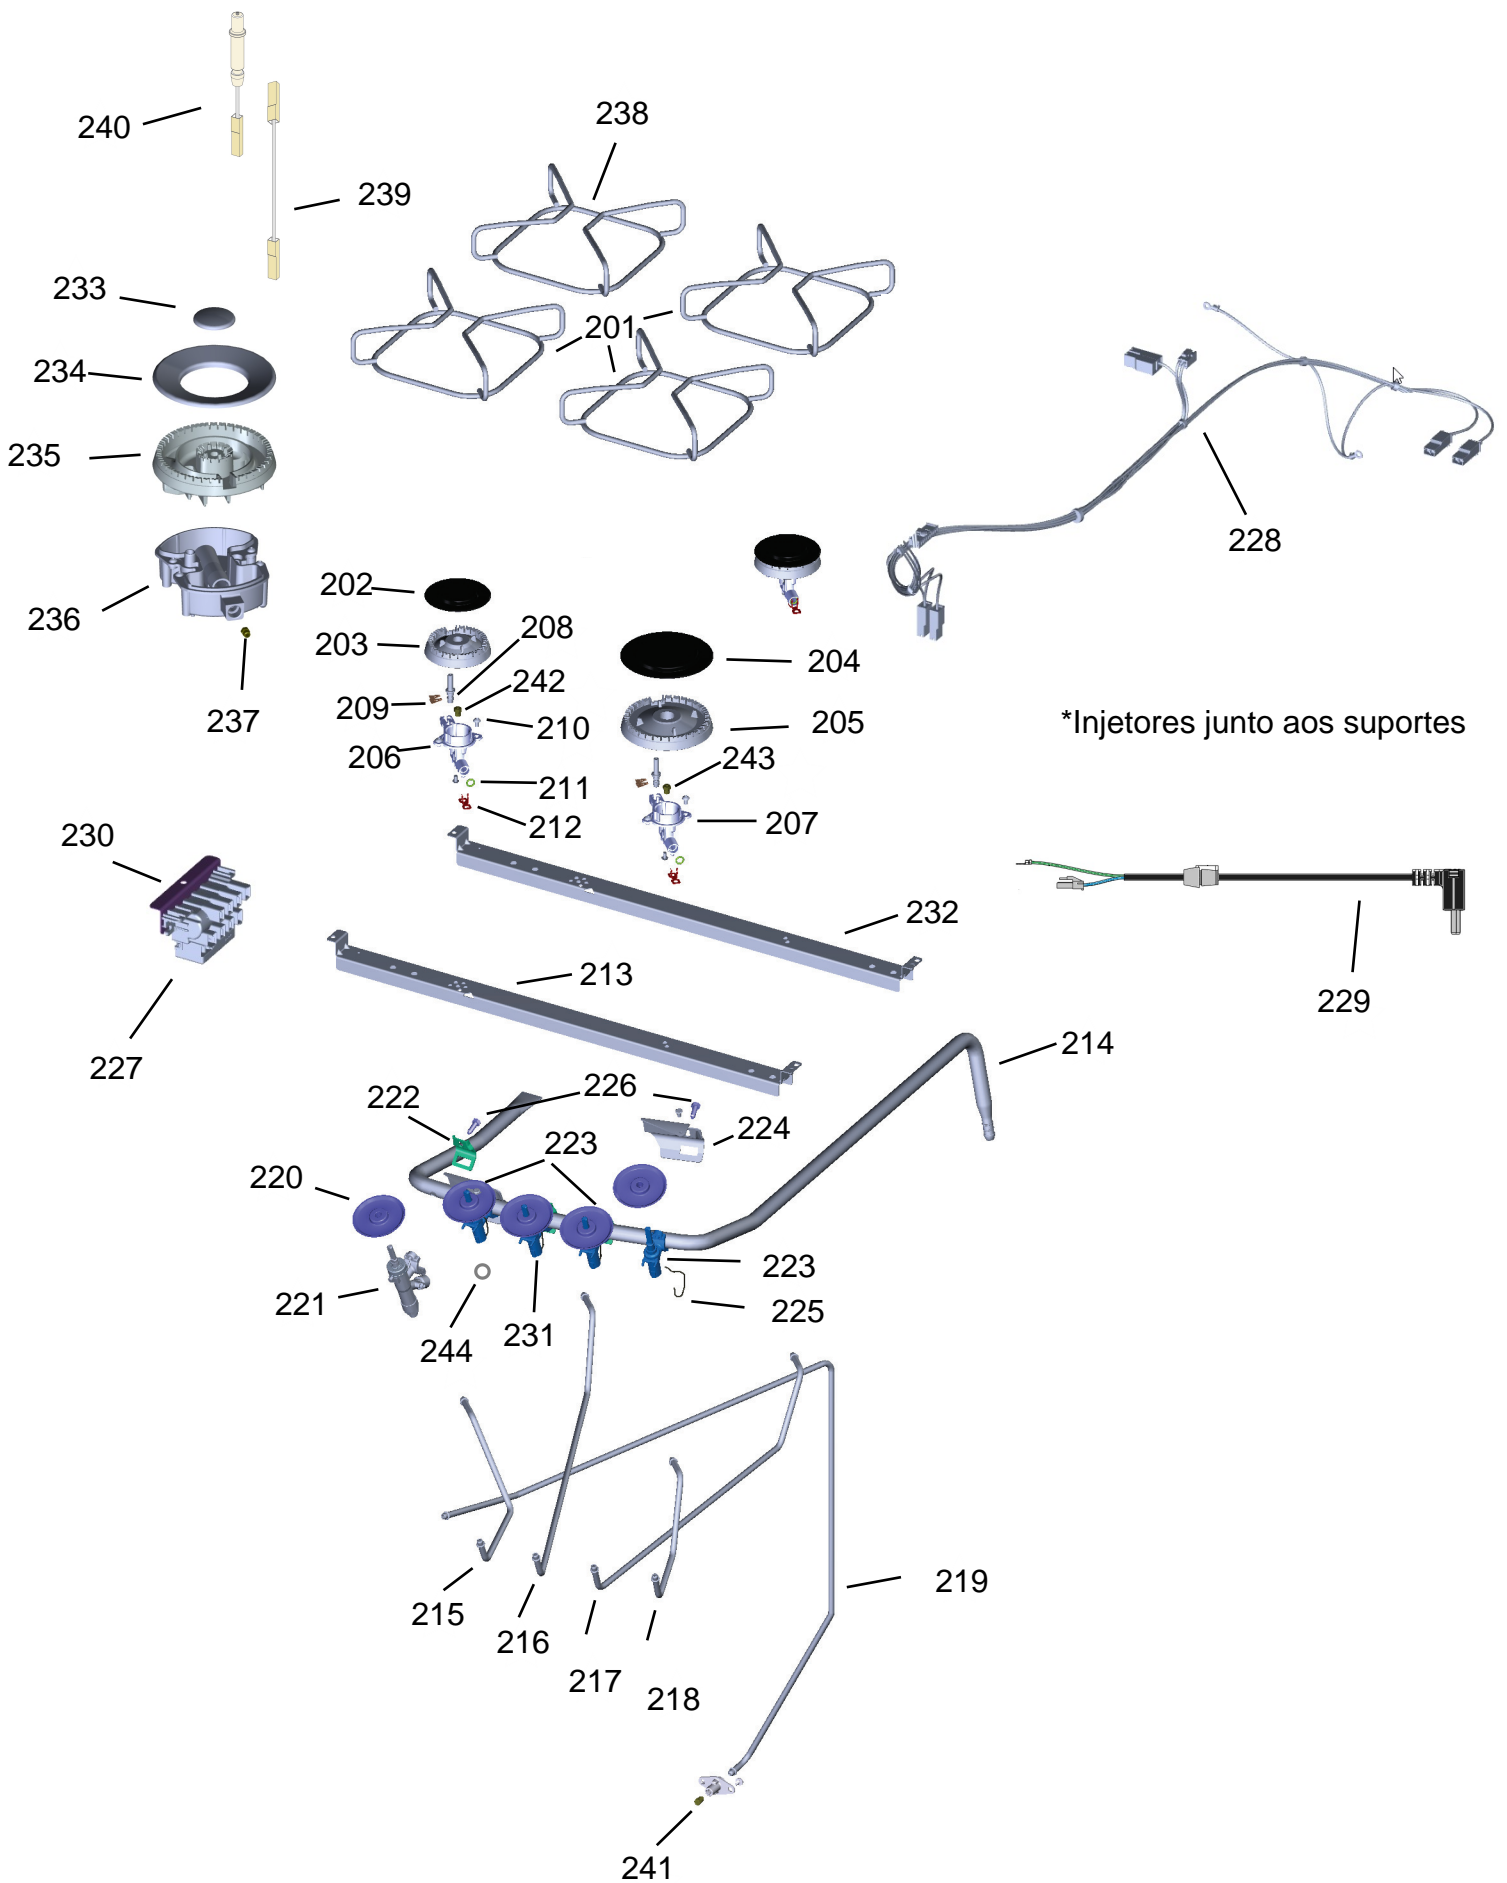


Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.

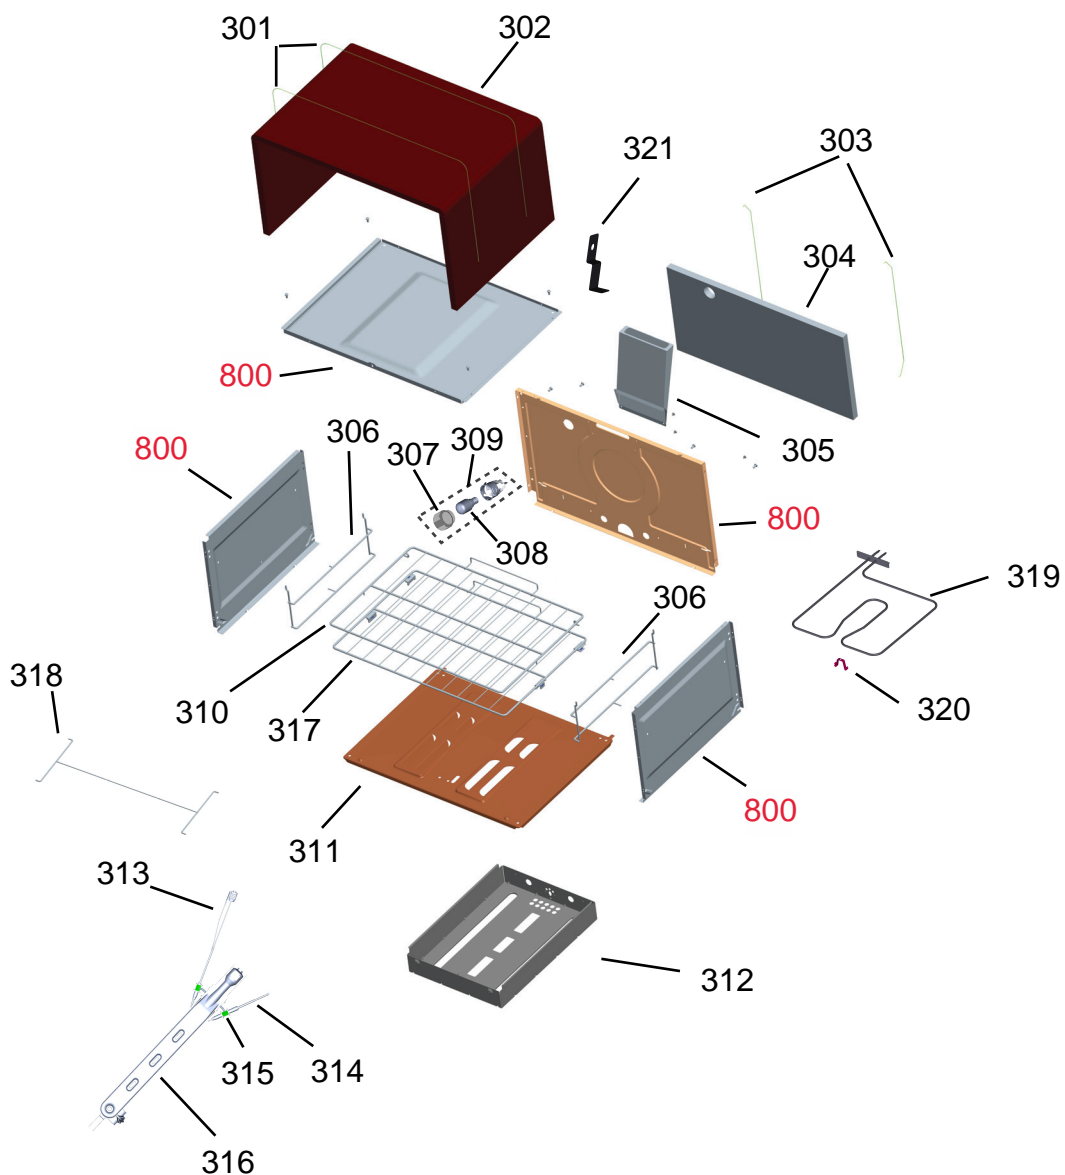

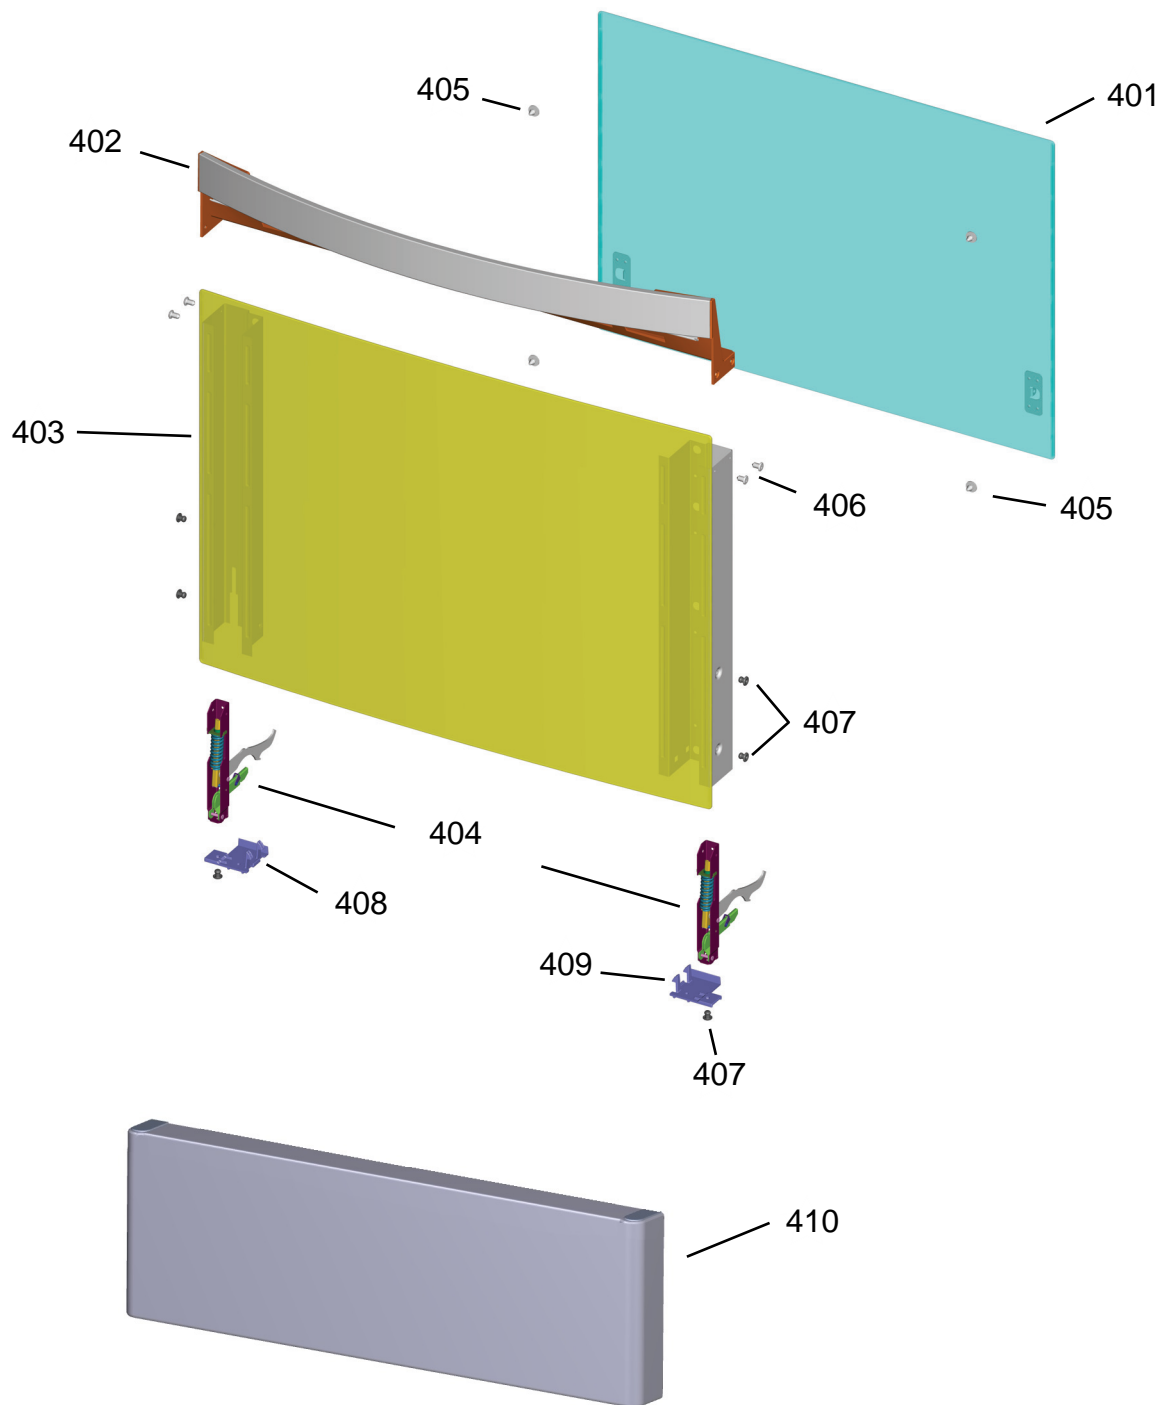

Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.

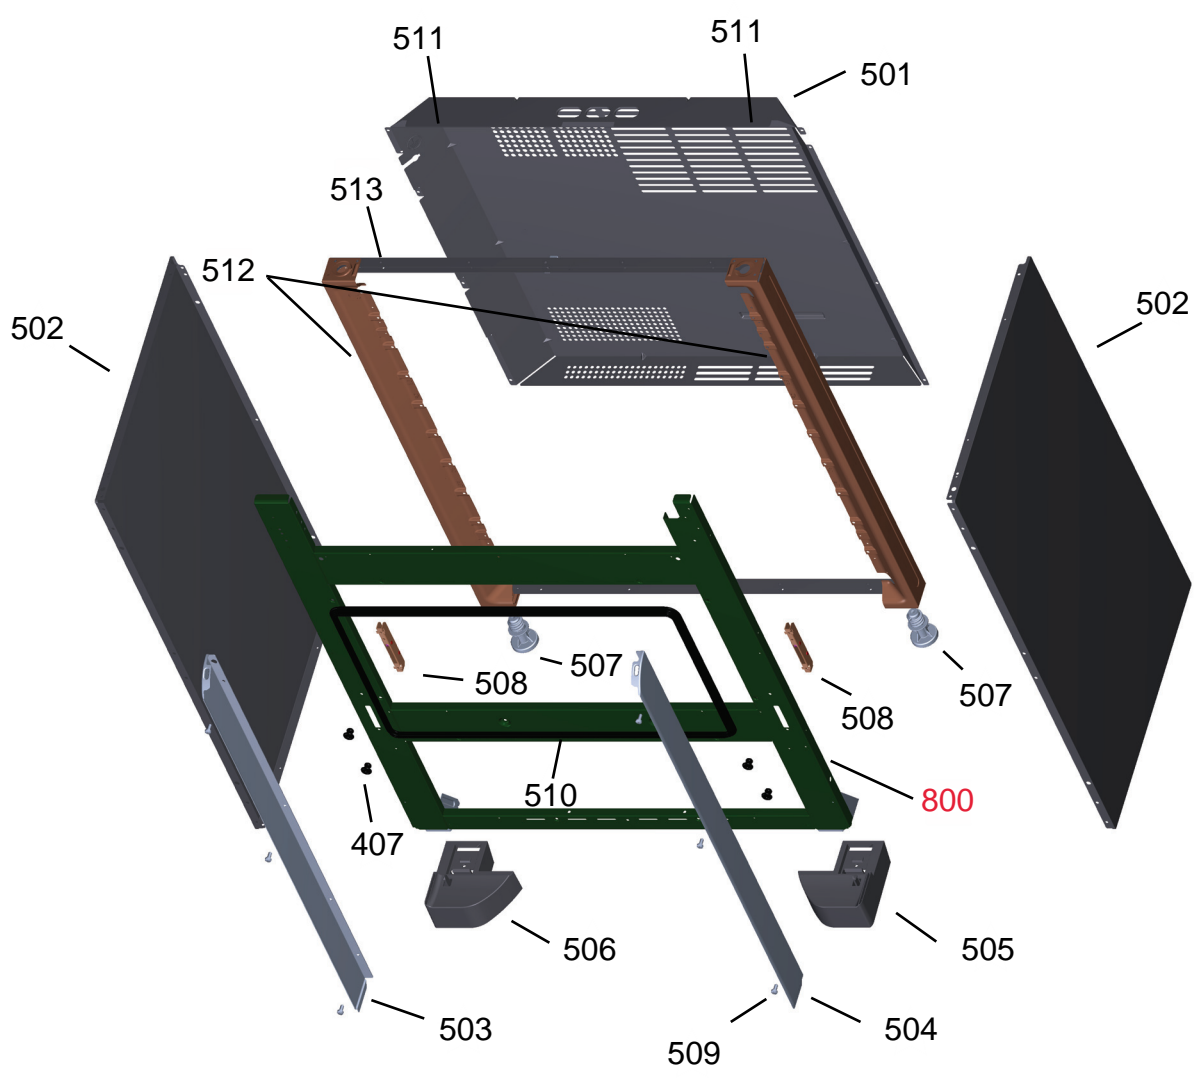

600


Foto com a Brastemp  
Clique no ícone para ampliar a imagem e visualizar o conteúdo completo do manual do produto. O conteúdo completo do manual do produto pode ser acessado no link: [www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br).  
O conteúdo completo do manual do produto pode ser acessado no link: [www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br).  
O conteúdo completo do manual do produto pode ser acessado no link: [www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br).



601



602



603

**Energia** (Elétrica)

Refrigerador  
Modelo: ABCDEF  
Classe: ABCDEF  
Tipo de energia: AC/220V/60Hz  
Mais eficiente: **A**

Menos eficiente

**CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ano)** XYZ

Consumo de energia (kWh/ano) (1) 100  
Consumo de energia (kWh/ano) (2) 100  
Consumo de energia (kWh/ano) (3) 100

**PROCEL** (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica)

604

**ADVERTENCIA**

Risco de lesão

Antes de usar o produto, leia atentamente o manual de instruções. Não use o produto se estiver danificado ou se não estiver funcionando corretamente. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado.

Risco de Choque Elétrico

Antes de usar o produto, leia atentamente o manual de instruções. Não use o produto se estiver danificado ou se não estiver funcionando corretamente. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado. Não use o produto se estiver com o botão de segurança desligado.

605



606




607




608




612



613

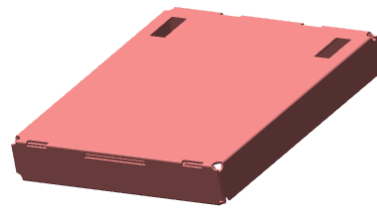

614

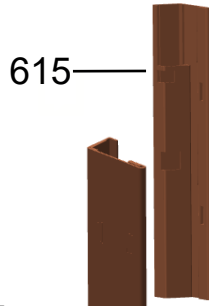

615




616




617




618

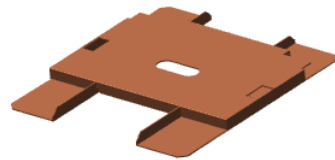

619

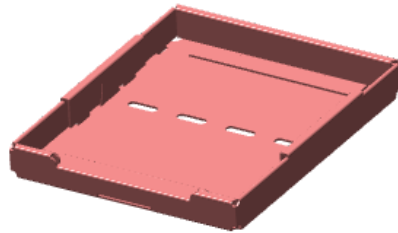

620



621