


Vista Explodida do Produto

Motivo	Vista Explodida
Modelo do produto	CRM54BB
Categoria	Refrigeração
Marca do produto	Consul
Foto da peça	Item com foto irá aparecer com o símbolo abaixo: 

Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM










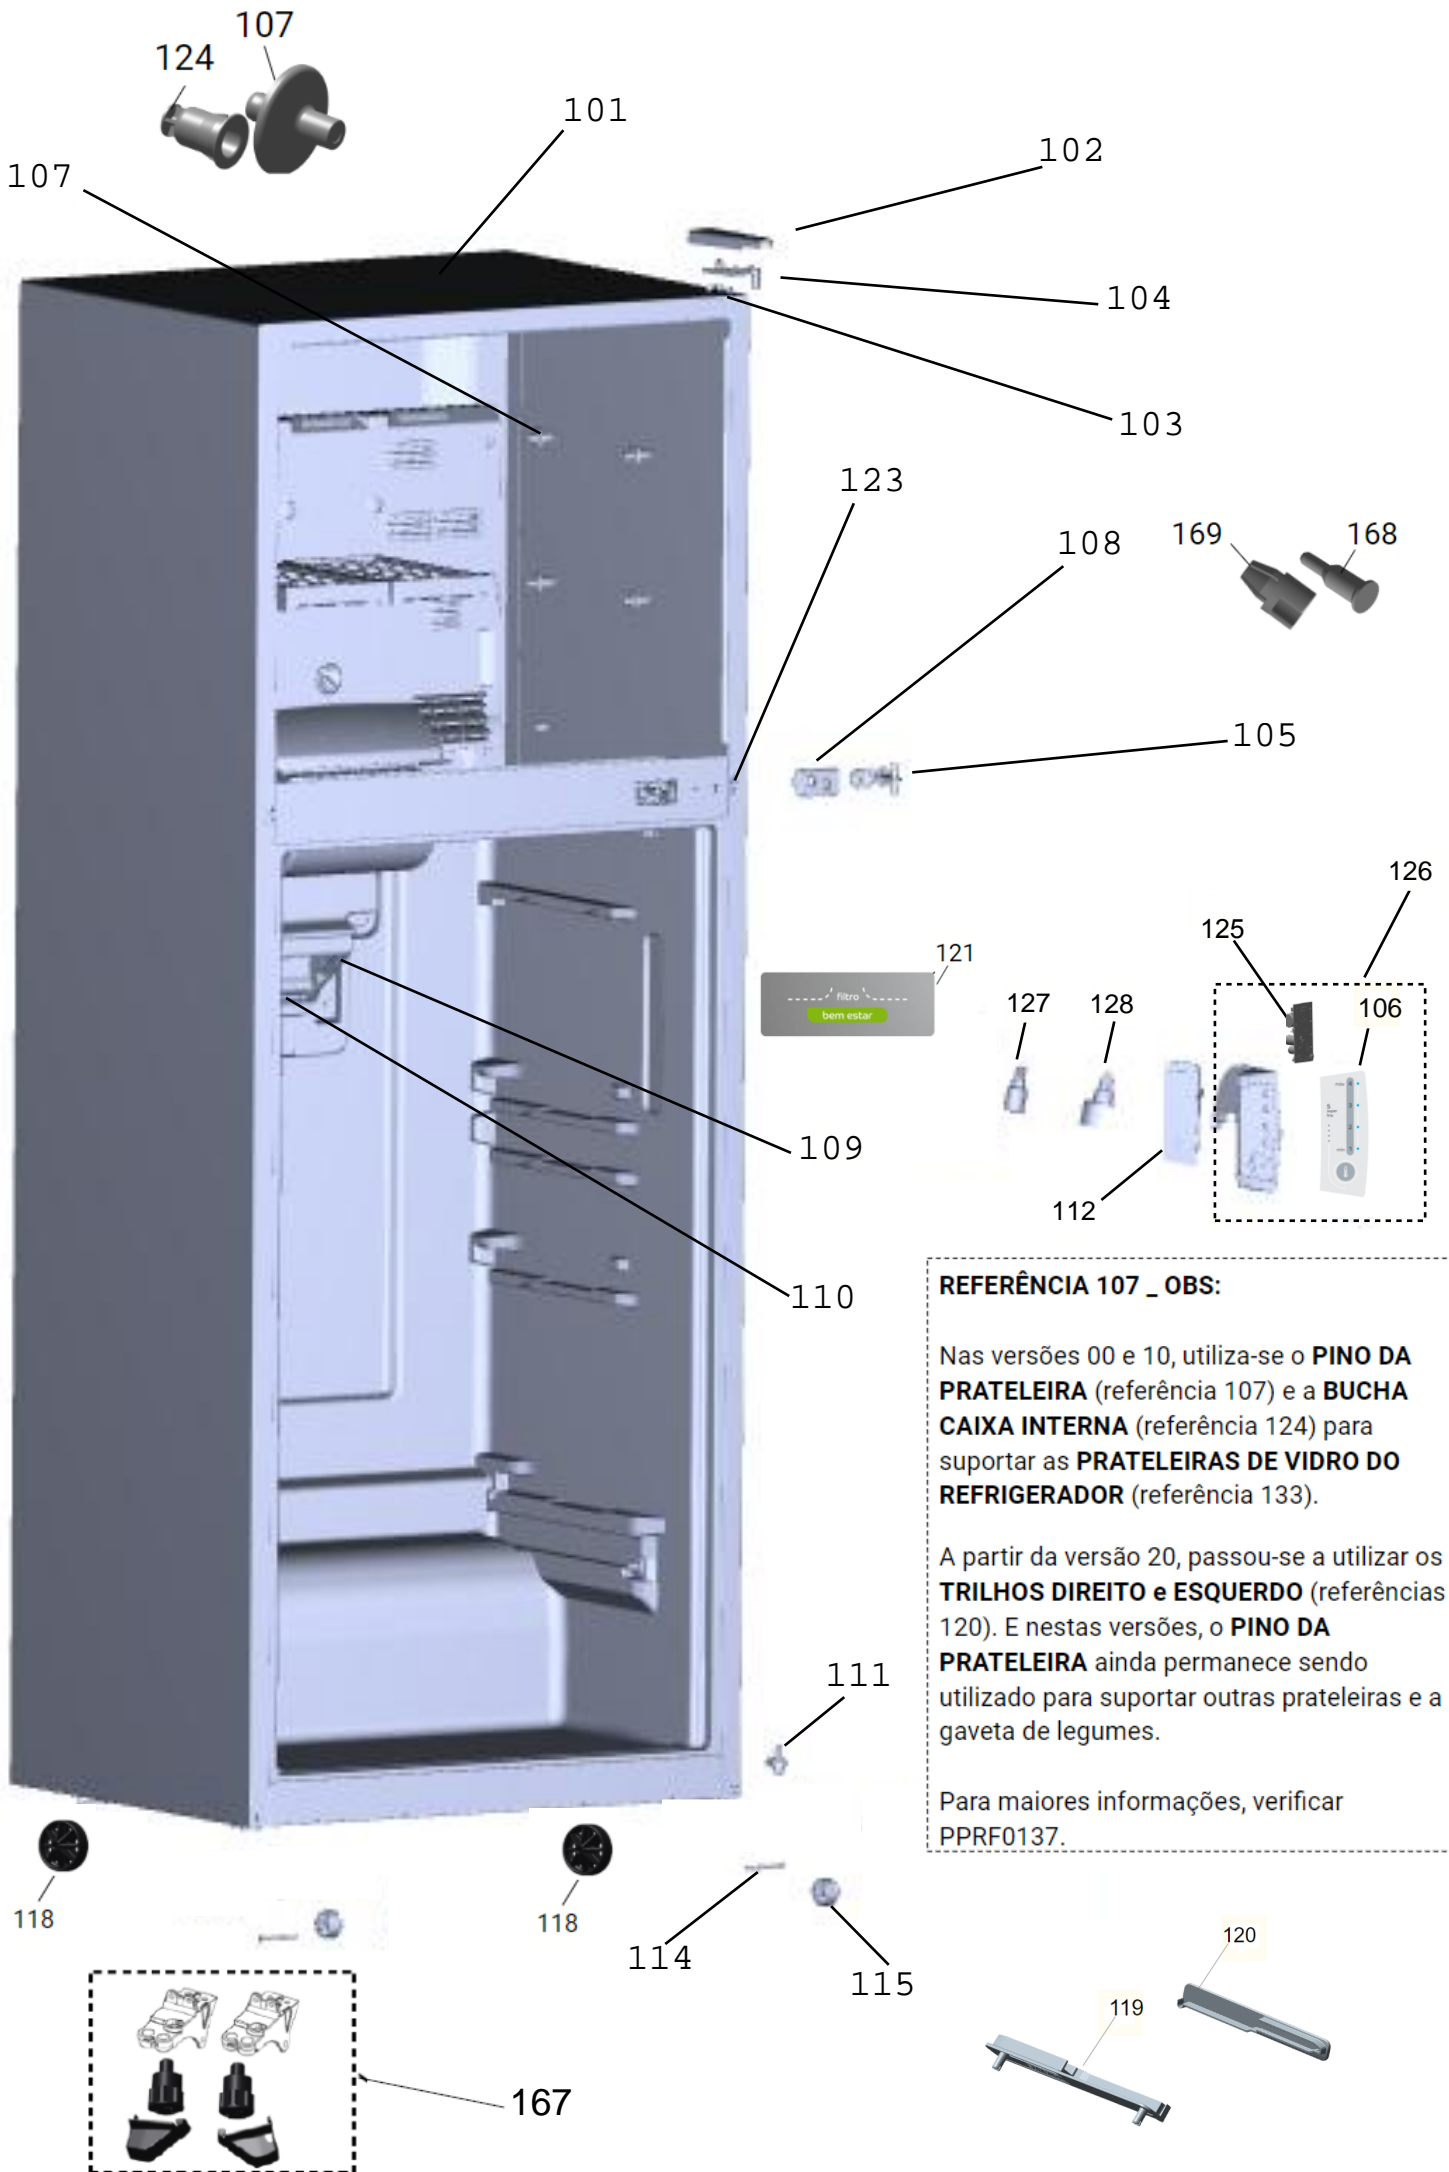



REFERÊNCIA 107 _ OBS:


Nas versões 00 e 10, utiliza-se o **PINO DA PRATELEIRA** (referência 107) e a **BUCHA CAIXA INTERNA** (referência 124) para suportar as **PRATELEIRAS DE VIDRO DO REFRIGERADOR** (referência 133).


A partir da versão 20, passou-se a utilizar os **TRILHOS DIREITO e ESQUERDO** (referências 120). E nestas versões, o **PINO DA PRATELEIRA** ainda permanece sendo utilizado para suportar outras prateleiras e a gaveta de legumes.

Para maiores informações, verificar PPRF0137.

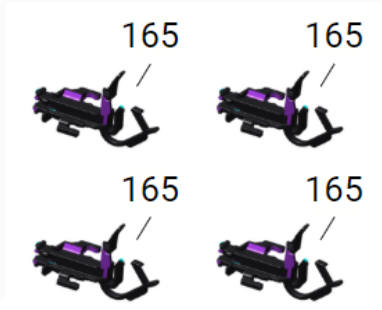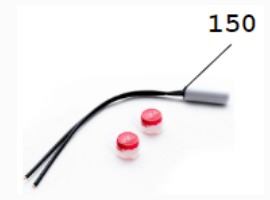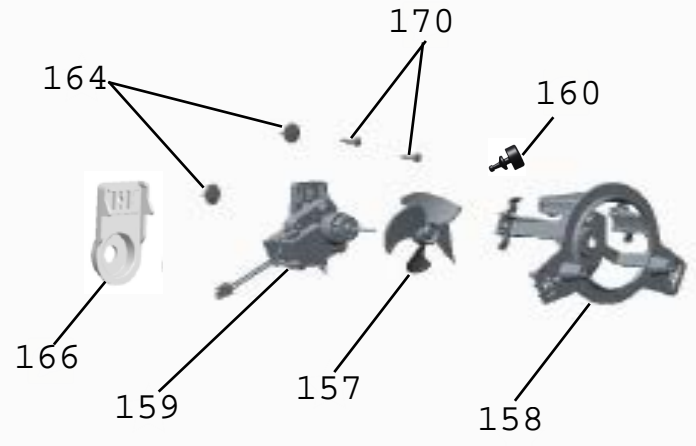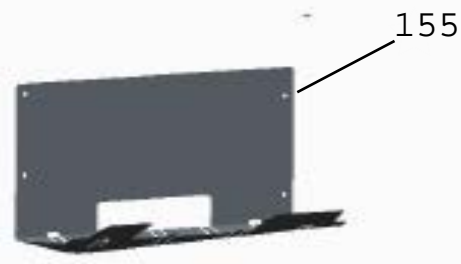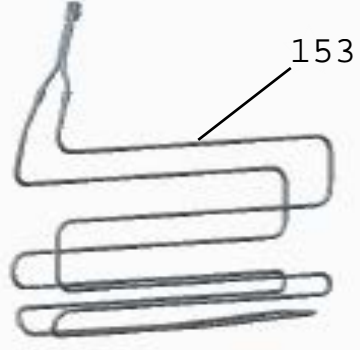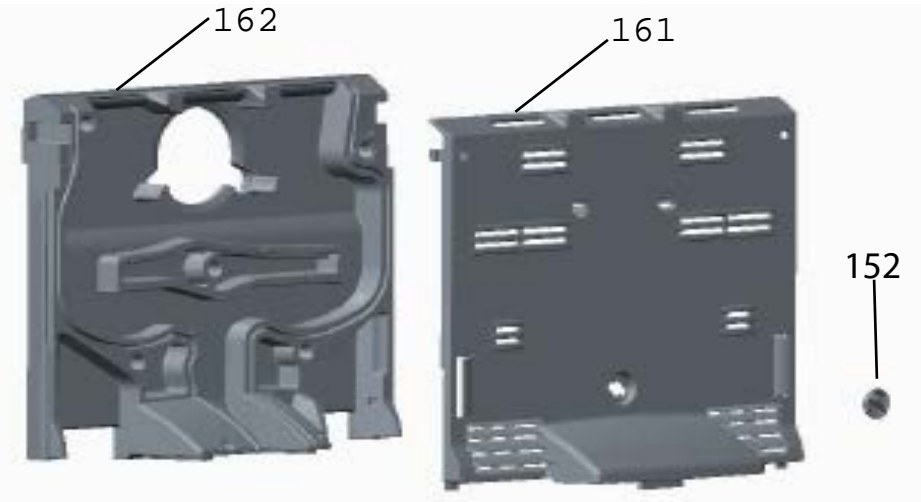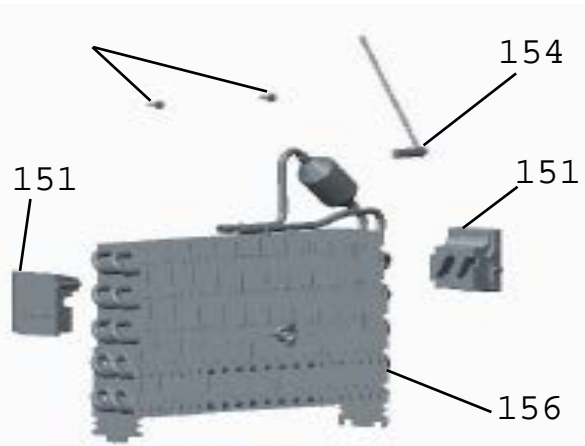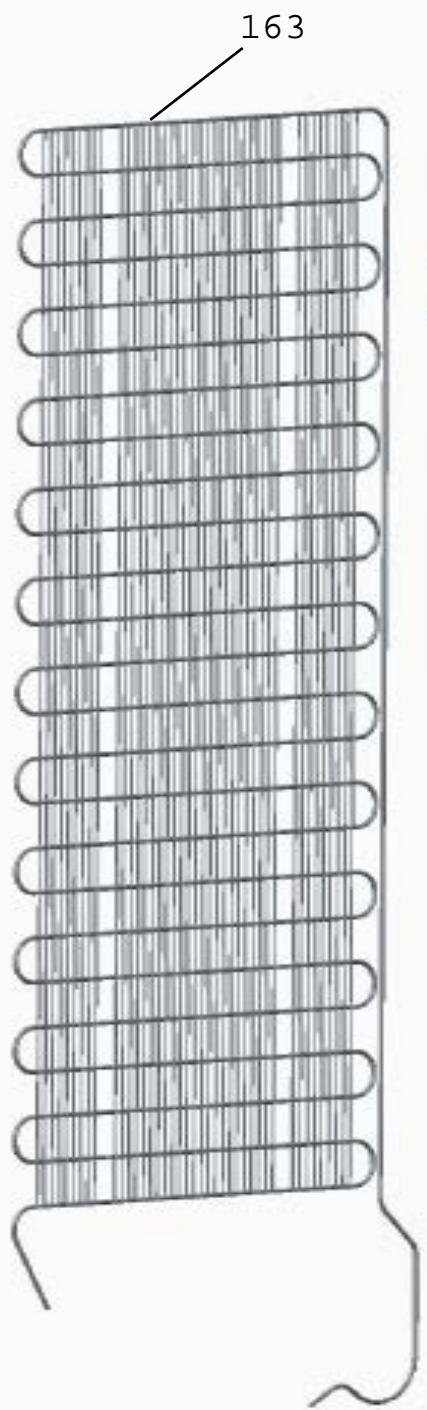







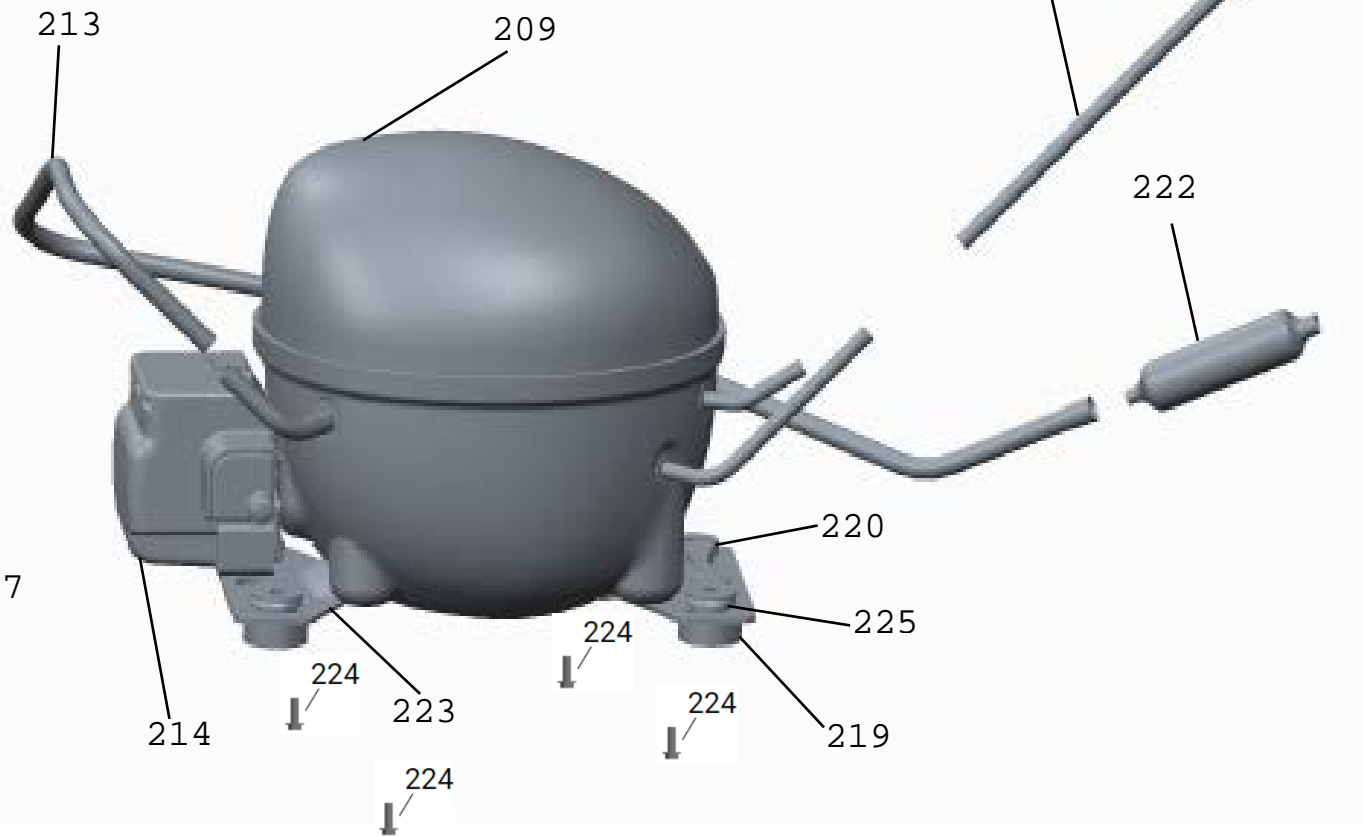





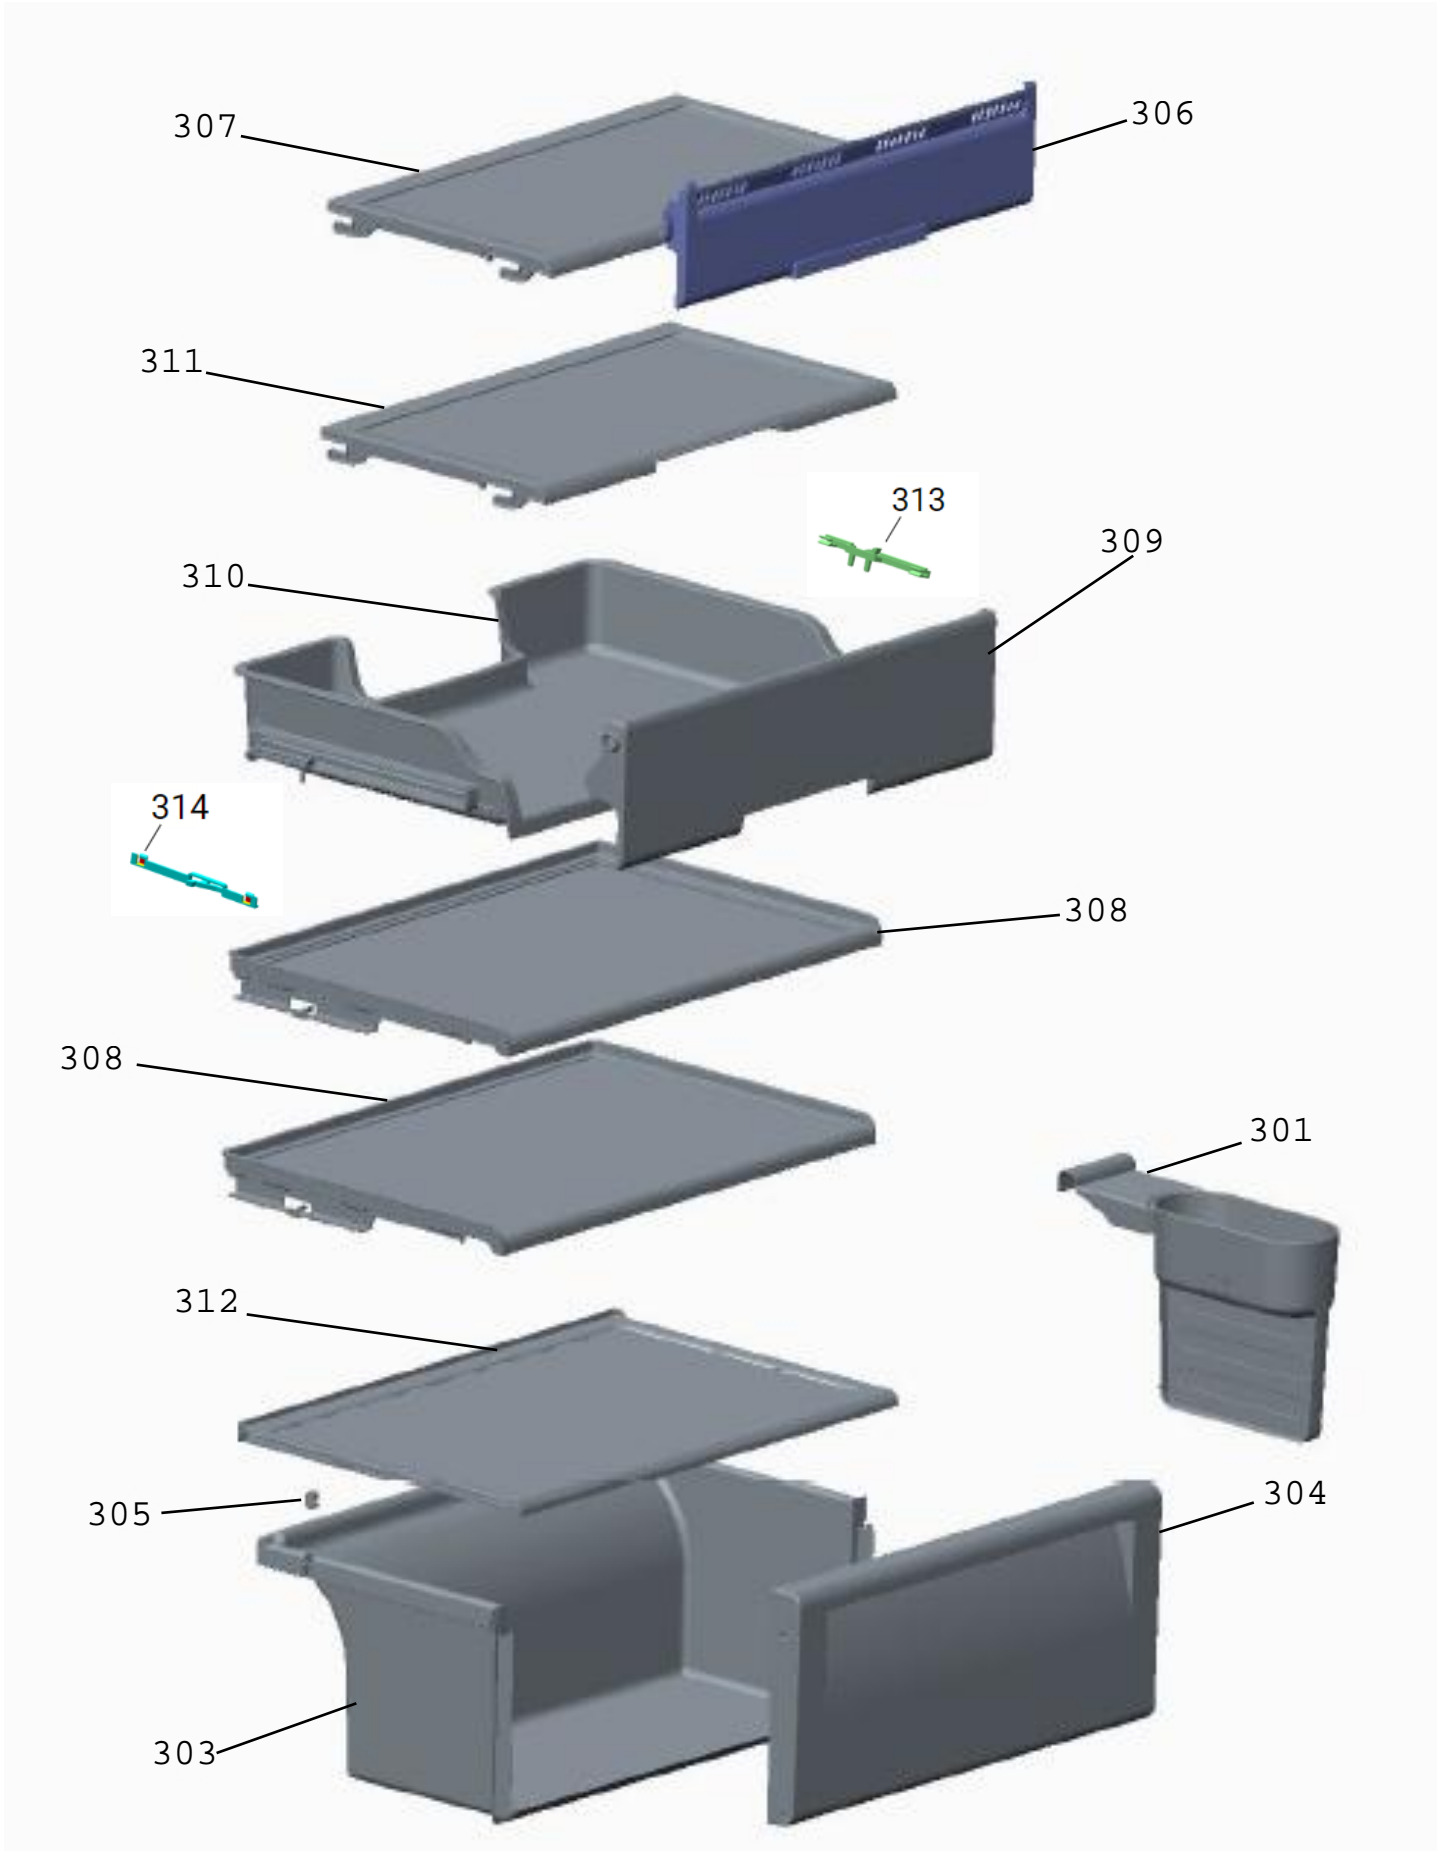


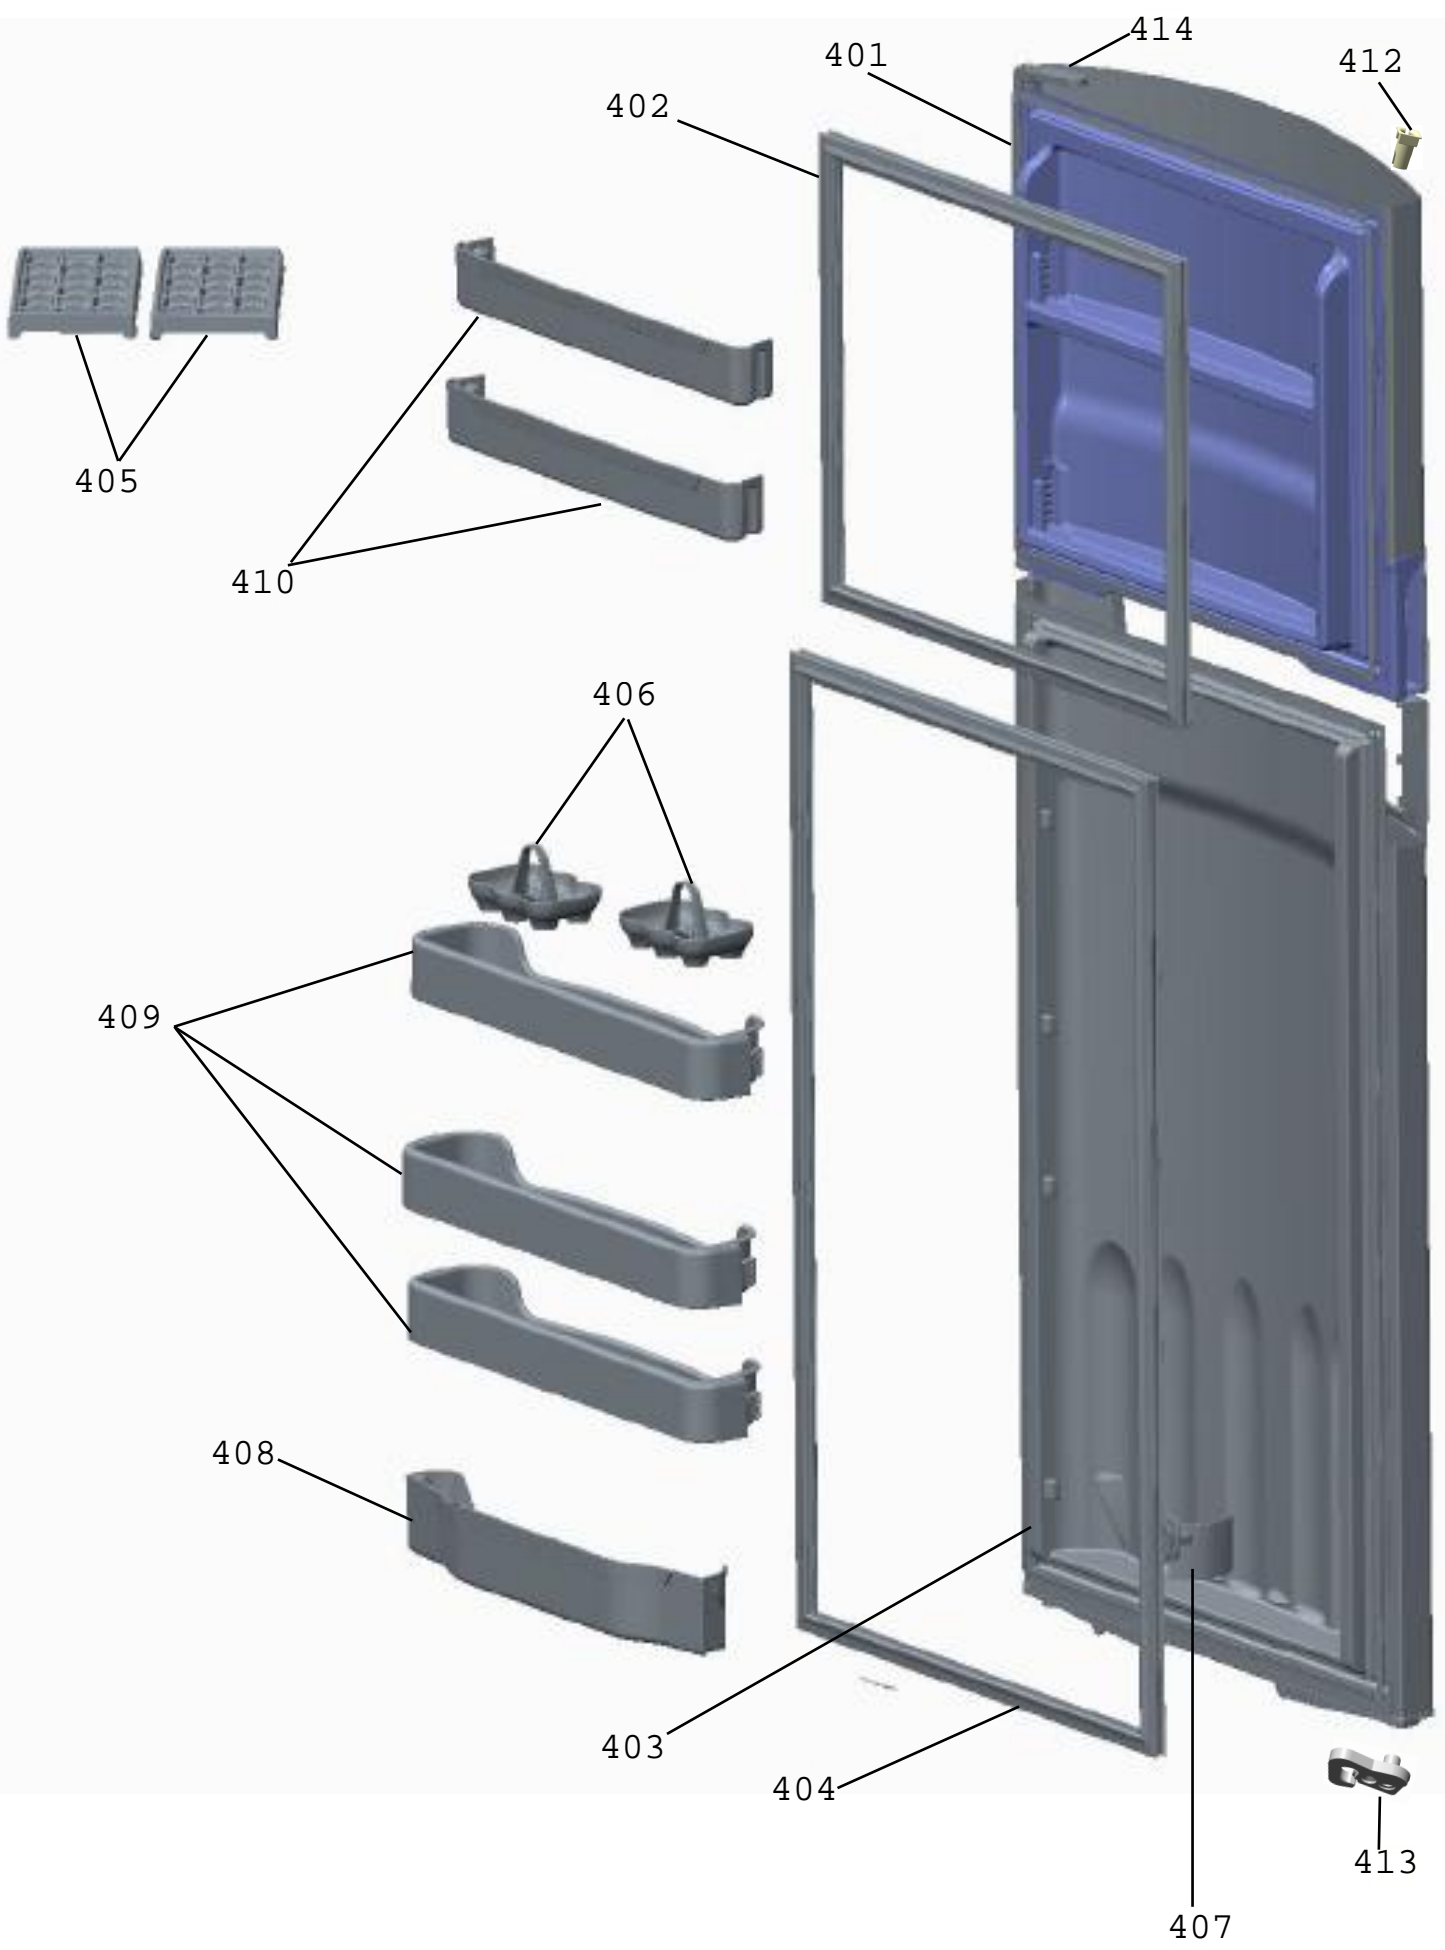


Código Vedante para Valorização da OS:
W11503546

Código Vedante para Compra
(loja.portalcompradireta.com.br):
000415863

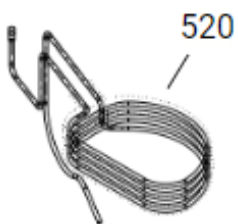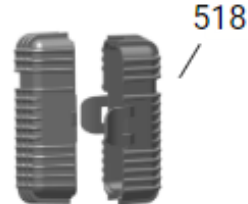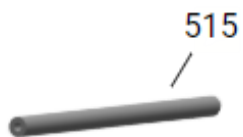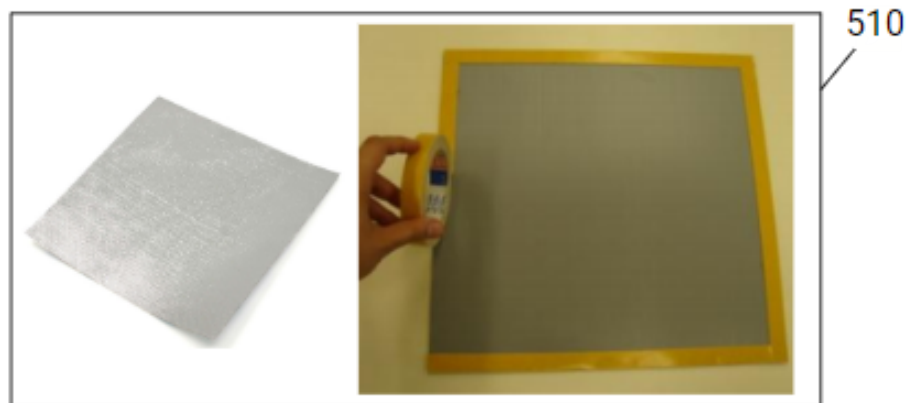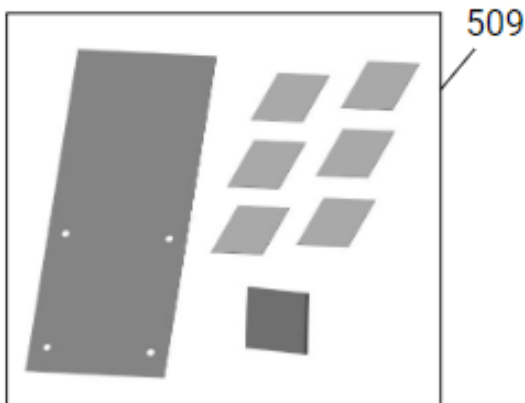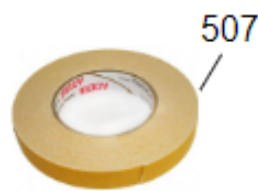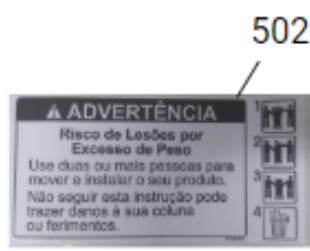

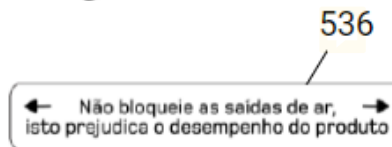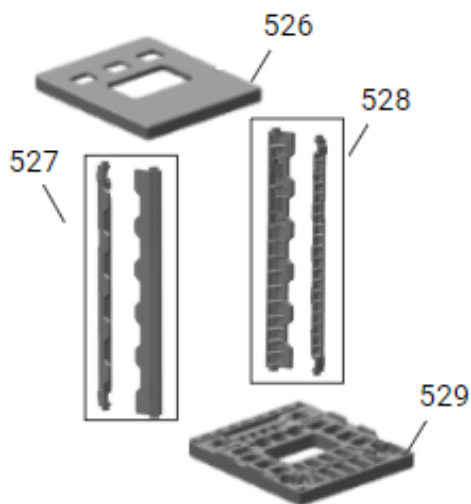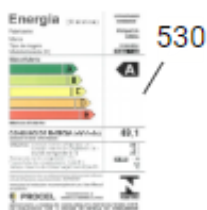

1 Controle de temperatura Ajuste a temperatura de acordo com as necessidades.	2 Descongelar painel O painel descongela automaticamente após 20 segundos sem uso, podendo ocorrer um descongelamento mais rápido. Para descongelar, pressione por 2 segundos e faça descongelar o painel.	3 Trocar filtro Avise o momento de trocar o filtro base sobre a base e troque o filtro em 45 segundos, evitando a contaminação do filtro. Para trocar, mantenha pressionado por 2 segundos.	4 Porta aberta Avise quando a porta permanecer aberta por mais de 3 minutos.	Modo especial: Congelar Respeite os tempos necessários de resfriamento dos alimentos armazenados.	Modo especial: Timer delay Prepare os alimentos de acordo com o tempo necessário para descongelar, apertando o botão e aguardando o congelamento de seus alimentos.
--	---	--	---	---	---

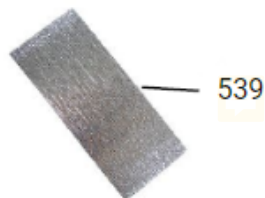

CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	EDIÇÃO	PUBLICAÇÃO
R1	08/06/2021	O.J.	O.J.